

VOT-320

VOT-320V0xxL | VOT-320V0xxH



pt Guia de instalação rápida

VOT-320 Índice | pt 3

Índice

Informações gerais	4
Peças incluídas	5
Desembalamento	6
Instalação e ligação	7
Montagem da câmara	7
Preparação da instalação	8
Ligação à terra	9
Ligação em série	10
Ligações de relé e alarme	11
Ligação de rotação horizontal/vertical	12
Ligação de rede	13
Ligue à fonte de alimentação	14
Ajustar as objectivas WFOV	15
Configuração	16
Atribuir um endereço IP	16
Testar a configuração	17

1 Informações gerais

Este Guia de instalação rápida aplica-se a todas as variantes da VOT-320.

AVISO!



De modo a respeitar os regulamentos de segurança, os cabos de ligação à terra e os fios de conexão devem estar sempre ligados à barra de aterramento principal.

Apenas utilize a VOT-320 juntamente com uma fonte de alimentação SELV.

CUIDADO!



Deve familiarizar-se sempre com as medidas de segurança necessárias incluídas no capítulo relevante do Manual de instalação e operação (ver CD do produto). Este contém informações importantes sobre a instalação e o funcionamento. Este Guia de instalação rápida descreve apenas o procedimento básico para instalar uma VOT-320 e não pode substituir o manual completo.

Para informações detalhadas adicionais, consulte a Ajuda online mais abrangente para a VOT-320.

Este Guia de instalação rápida, o Manual de instalação e operação e o pacote actual de firmware estão disponíveis noutros idiomas em www.boschsecurity.com.


Peças incluídas | pt

2 Peças incluídas

VOT-320

- 1 câmara IP térmica VOT-320
- 5 blocos de terminais
- 1 ferramenta de focagem (para ser utilizada com objectivas WFOV)
- 1 ficha RJ45
- 10 parafusos, 2 anilhas e 2 anilhas de bloqueio para fixar a caixa
- 3 parafusos torx anti-sabotagem para bloquear os trincos
- 1 chave de parafusos torx
- 4 prensa-cabos
- 3 porcas para prensa-cabos
- 3 fichas para prensa-cabos não utilizados
- 1 Guia de instalação rápida
- 1 CD do produto


3 Desembalamento

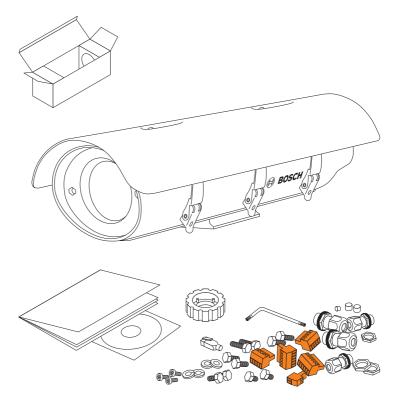

- Verifique se o material fornecido está completo e em perfeitas condições.
- Se detectar quaisquer danos, devolva a unidade à Bosch Security Systems para ser verificada.

4 Instalação e ligação

4.1 Montagem da câmara

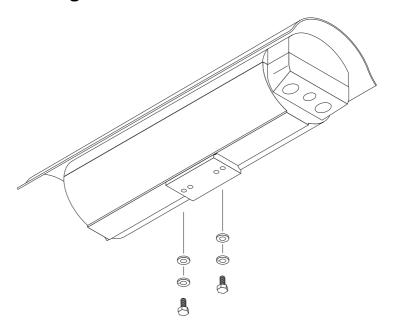


CUIDADO!



A câmara deve ser devidamente montada de forma segura a uma estrutura de apoio capaz de suportar o peso da unidade. Tenha cuidado ao seleccionar estruturas de montagem ou de rotação horizontal/vertical (não fornecidas) para instalação; deve ter em conta a superfície de montagem e o peso da unidade.

 Utilize dois parafusos adequados, anilhas e anilhas de mola para montar a câmara numa estrutura de montagem ou de rotação horizontal/vertical. As anilhas de mola devem ser utilizadas para que os parafusos sejam devidamente apertados.

4.2 Preparação da instalação

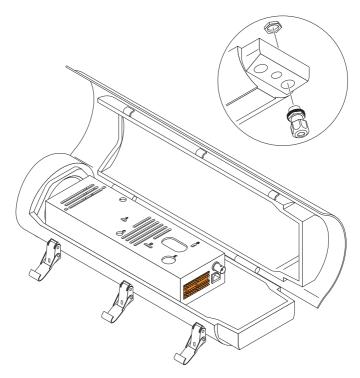

- Abra a tampa ao destrancar os três trincos situados na parte lateral da caixa.
- Fixe os prensa-cabos necessários.
- Tape os orifícios não utilizados com fichas adequadas.


CUIDADO!



Certifique-se de que aperta devidamente todos os acessórios para assegurar uma vedação completamente impermeável. Se não o fizer, poderá deixar entrar água na caixa e danificar peças electrónicas, a câmara e a objectiva.

Utilize alças de gotejamento nas ligações exteriores dos tampões posteriores.

4.3 Ligação à terra

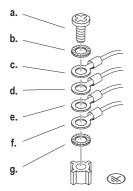




CUIDADO!

De modo a respeitar os regulamentos de segurança, os cabos de ligação à terra e os fios de conexão devem estar sempre ligados à barra de aterramento principal.

- Desaperte o parafuso de fixação na parte inferior da caixa de câmara ao lado do símbolo de terra.
- Remova apenas a última anilha de bloqueio dentada do parafuso.
- Se montar a câmara numa estrutura de rotação horizontal/ vertical, fixe primeiro o fio de conexão ao parafuso. Para a ligação à terra, utilize um fio de tamanho AWG18, no mínimo. Fixe o fio de ligação à terra ao parafuso. Volte a apertar a última anilha de bloqueio dentada.
- Certifique-se de que respeita a seguinte sequência:
 - a. Parafuso
 - b. Anilha de bloqueio dentada
 - c. Fio de conexão até à parte superior da caixa
 - d. Fio de conexão até ao módulo da câmara
 - e. Apenas com estrutura de rotação horizontal/vertical: fio de conexão até à estrutura de rotação horizontal/ vertical
 - f. Fio de ligação à terra
 - g. Anilha de bloqueio dentada
- Volte a apertar o parafuso.

4.4 Ligação em série

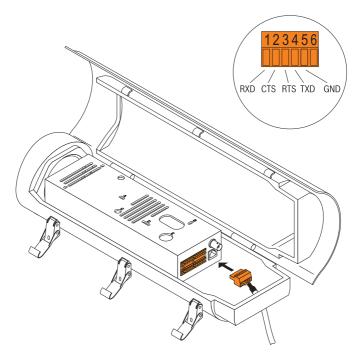




CUIDADO!

Tenha em atenção a legenda no módulo da câmara VOT-320 e a posição correcta para o bloco de terminais.

- Se necessitar de uma ligação em série para a VOT-320, ligue os respectivos cabos ao bloco de terminais.
- Ligue o bloco de terminal às entradas superiores cor-delaranja na VOT-320.

4.5 Ligações de relé e alarme

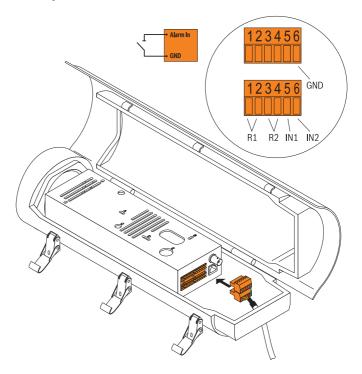

CUIDADO!




Tenha em atenção a legenda no módulo da câmara VOT-320 e a posição correcta para o bloco de terminais.

Tenha em atenção as seguintes especificações para as saídas de relé:

máx. de 30 V, 200 mA


- Ligue os interruptores de alarme aos respectivos terminais.
- Ligue as ligações de relé aos respectivos terminais.
- Ligue os blocos de terminais às fichas cor-de-laranja na VOT-320.

4.6 Ligação de rotação horizontal/vertical

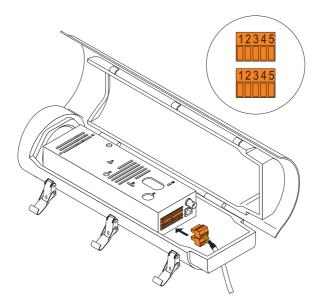

- Ligue a VOT-320 a uma rotação horizontal/vertical adequada
 - Linha
- 1 Rotação para a direita
- superior:
- 2 Rotação para a esquerda
- 3 Rotação Horizontal/Vertical comum
- 4 Posição de rotação horizontal
- 5 Posição de rotação vertical
- Linha inferior:
- 1 Inclinação para cima
- 2 Inclinação para baixo
- 3 Rotação Horizontal/Vertical comum
- 4 Retorno da preservação de polarização (-)
- 5 Alimentação da preservação de polarização (+)
- Ligue o fio de ligação à terra da rotação horizontal/vertical ao parafuso GND na parte inferior da caixa.

4.7 Ligação de rede

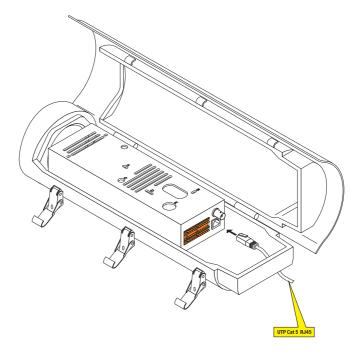


 Em primeiro lugar, engate os fios de acordo com a norma EIA/TIA que esteja a utilizar:

 branco/verde branco/laranja verde laranja branco/laranja branco/verde azul azul branco/azul branco/azul laranja verde branco/castanho branco/castanho castanho 	Pin	EIA/TIA-568-A	EIA/TIA-568-B	
 3 branco/laranja branco/verde 4 azul azul 5 branco/azul branco/azul 6 laranja verde 7 branco/castanho branco/castanho 	1	branco/verde	branco/laranja	
 4 azul azul 5 branco/azul branco/azul 6 laranja verde 7 branco/castanho branco/castanho 	2	verde	laranja	
 5 branco/azul branco/azul 6 laranja verde 7 branco/castanho branco/castanho 	3	branco/laranja	branco/verde	
6 Iaranja verde 7 branco/castanho branco/castanho	4	azul	azul	
7 branco/castanho branco/castanho	5	branco/azul	branco/azul	
,	6	laranja	verde	
8 castanho castanho	7	branco/castanho	branco/castanho	
	8	castanho	castanho	

Ligue a VOT-320 à rede através da tomada RJ45.

4.8 Ligue à fonte de alimentação

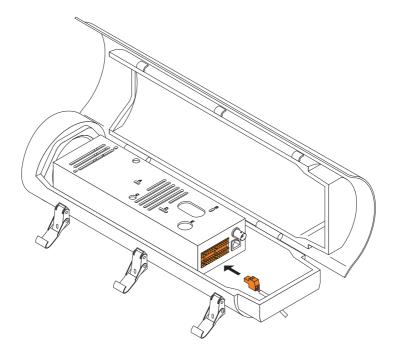

CUIDADO!




Apenas utilize a VOT-320 em combinação com uma fonte de alimentação SELV que cumpra as seguintes especificações: tensão de saída de 24 Vac com um mínimo de 33,6 VA sem rotação horizontal/vertical.

Tenha em atenção a legenda no módulo da câmara VOT-320 e a posição correcta para o bloco de terminais.

- Ligue os cabos da fonte de alimentação ao bloco de terminais.
- Ligue o bloco de terminais à ficha cor-de-laranja na VOT-320.
- Insira a ficha da fonte de alimentação numa tomada adequada.

4.9 Ajustar as objectivas WFOV

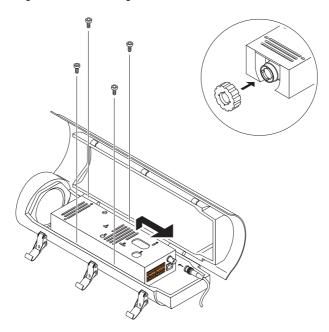

As câmaras com objectivas de 9 mm, 13 mm e 19 mm cobrem um campo de visão alargado (WFOV). Pode precisar de ajustar a focagem. Todas as outras objectivas são predefinidas e não precisam de ser ajustadas.

- Para verificar a imagem, ligue um monitor à tomada BNC.
- Desaperte os quatro parafusos de fixação do módulo da câmara.
- Levante o módulo da câmara e faça-o deslizar para trás de forma a atingir a objectiva.
- Fixe a ferramenta de focagem à objectiva e rode-a para definir a focagem.
- Remova a ferramenta de focagem.
- Levante o módulo da câmara e faça-o deslizar até à posição original.
- Volte a apertar os quatro parafusos e desligue o monitor.
- Feche a tampa da caixa e fixe os trincos com os parafusos anti-sabotagem e a chave de parafusos torx disponibilizada.

5 Configuração

5.1 Atribuir um endereço IP





NOTA!

Antes de poder utilizar a VOT-320 dentro da sua rede, deve possuir um endereço IP válido para a sua rede e uma máscara de sub-rede compatível.

- Se ainda não o tiver feito, instale o programa Bosch Video
 Client a partir do CD do produto.
- Inicie o Bosch Video Client.
- Clique em para iniciar o Configuration Manager. O sistema pesquisa automaticamente a rede à procura de unidades compatíveis.
- Quando a VOT-320 for apresentada na lista, o Assistente de Configuração é iniciado automaticamente. Se não for, clique no Assistente de Configuração... no menu Ferramentas.
- Siga as instruções apresentadas na janela Assistente de Configuração.

5.2 Testar a configuração



- Inicie o browser de Internet e introduza o endereço IP do módulo como URL (por ex. http://192.168.0.116) para verificar se o módulo está correctamente ligado à rede.
 - Utilize as ligações no topo das páginas para navegar.



NOTA!

Defina a placa gráfica do computador para uma profundidade de cor de 16 bits ou 32 bits. Caso contrário, o computador não conseguirá exibir as imagens de vídeo.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2012